memorex

Bedside
Alarm Clock
I'll Wake You Up Your Way

User Guide
Please read these instructions completely before operating this product

memorex.com
MA4324

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

DANGEROUS VOLTAGE: The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

ATTENTION: The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

FCC WARNING: This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT AND FULLY INSERT.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The rating information is located at the bottom of the apparatus.

SURGE PROTECTORS: It is recommended to use a surge protector for AC connection. Lightning and power surges ARE NOT covered under warranty for this product.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these Instructions.
2. Keep these Instructions.
3. Heed all Warnings.
4. Follow all Instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. Do not place objects filled with water, such as a vase, on the apparatus.
16. The AC mains plug is used as the power disconnect device and it should remain readily accessible and operable during intended use. In order to completely disconnect the apparatus from power, the mains plug should be completely removed from the AC outlet socket.
17. CAUTION: To reduce the risk of fire or explosion, do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or other heat sources.

PORTABLE CART WARNING (symbol provided by RETAC)

PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA (NI LA PARTE TRASERA). NO CONTIENE PIEZAS EN EL INTERIOR QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO. EL MANTENIMIENTO DEBE SER REALIZADO POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO CALIFICADO.

VOLTAJE PELIGROSO: El rayo con el símbolo de la punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene como objetivo advertir al usuario acerca de la presencia de voltaje no aislado peligroso dentro de la caja del producto que puede ser de magnitud suficiente para generar un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

ATENCIÓN: El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como objetivo alertar al usuario acerca de la presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) importantes en la bibliografía que acompaña a la aplicación.

ADVERTENCIA DE LA FCC: ESTE EQUIPO PUEDE GENERAR O UTILIZAR ENERGÍA DE RADIO FRECUENCIA. LOS CAMBIOS O LAS MODIFICACIONES DE ESTE EQUIPO PUEDEN PROVOCAR INTERFERENCIA PERJUDICIAL, A MENOS QUE ESTÉN EXPRESAMENTE APROBADAS EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES. EL USUARIO PODRÍA PERDER LA AUTORIDAD PARA HACER FUNCIONAR ESTE EQUIPO SI REALIZA ALGÚN CAMBIO O MODIFICACIÓN NO AUTORIZADOS.

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, UNA LA CLAVIJA ANCHA DEL ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA E INSÉRTELA POR COMPLETO.

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PARTE 15 DE LAS REGLAS DE LA FCC (FEDERAL COMUNICATIONS COMMISSION). EL FUNCIONAMIENTO DEPENDE DE LAS DOS CONDICIONES QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN: (1) ESTE DISPOSITIVO NO CAUSA INTERFERENCIA NOCIVA Y (2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR TODA INTERFERENCIA RECIBIDA, INCLUYENDO INTERFERENCIA QUE PUEDA OCASIONAR UN FUNCIONAMIENTO INDESEABLE.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un dispositivo digital Clase B, según la parte 15 de las Normas de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede generar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo genera interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto del que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio o TV experimentado para obtener asistencia.
- La información de clasificación se encuentra en la parte inferior del aparato

PROTECTORES CONTRA SOBRETENSIÓN: SE RECOMIENDA UTILIZAR UN PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIÓN PARA LA CONEXIÓN DE CA. LOS CASOS DE SOBRETENSIÓN DE ENERGÍA Y RAYOS NO ESTÁN CUBIERTOS POR LA GARANTÍA DE ESTE PRODUCTO.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

Este aparato digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca de agua.
6. Limpie sólo con un paño seco.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale el producto cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que generen calor.
9. No rechace el objetivo de seguridad del enchufe polarizado o de conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas: una más ancha que la otra. Un enchufe de conexión a tierra posee dos clavijas y una tercera prolongación de conexión a tierra. La clavija ancha y la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no encaja en su tomacorriente, comuníquese con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
10. Proteja el cable de alimentación de pisadas o pinchaduras, en particular en los enchufes, los tomacorrientes y el punto de donde salen del aparato.
11. Utilice sólo dispositivos/accesorios especificados por el fabricante.
12. Use sólo el carro, el pie, el trípode, el soporte o la mesa especificados por el fabricante o que se vendan con el aparato. Cuando se utilice un carro, tenga cuidado al mover la combinación de carro y aparato para evitar lesiones por caídas.
13. Desconecte el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante un período prolongado.
14. El mantenimiento debe ser llevado a cabo por personal de mantenimiento calificado. Se requiere mantenimiento si el aparato se dañó de alguna forma; por ejemplo, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del aparato, si se expuso a la lluvia o a la humedad, si se cayó, si no funciona normalmente o si se dañó el cable de alimentación o el enchufe.
15. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad. No coloque objetos con líquidos (p. ej., jarrones) sobre el aparato.
16. El cable de alimentación de CA es el dispositivo para desconectar la corriente; por lo tanto, debe estar al alcance de la mano y se debe poder manejar durante el uso previsto. Para desconectar el aparato de la corriente, el cable de alimentación se debe quitar completamente del tomacorriente de CA.
17. PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio o explosión, no exponga las pilas a calor excesivo, como la luz solar directa, el fuego u otras fuentes de calor.

ADVERTENCIA SOBRE EL CARRO PORTÁTIL (símbolo provisto por RETAC)

MISE EN GARDE

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR

MISE EN GARDE : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE À L'INTÉRIEUR NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

TENSION DANGEREUSE : L'éclair avec le symbole de la pointe de flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit. Elle peut être suffisamment importante pour constituer un risque de décharge électrique pour les personnes à proximité.

ATTENTION : Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la nécessité de respecter les consignes d'utilisation et de maintenance (réparation) fournies dans la documentation qui accompagne l'appareil.

AVERTISSEMENT DE LA FCC : CET APPAREIL PEUT GÉNÉRER OU UTILISER DE L'ÉNERGIE DE RADIOFRÉQUENCE. TOUT CHANGEMENT OU MODIFICATION DE CET APPAREIL PEUT ENTRAÎNER DES INTERFÉRENCES NUISIBLES À MOINS QUE LES MODIFICATIONS NE SOIENT EXPRESSÉMENT APPROUVÉES DANS LE GUIDE D'UTILISATION. L'UTILISATEUR RISQUE LE RETRAIT DE L'AUTORISATION D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT SI UNE MODIFICATION OU UN CHANGEMENT NON AUTORISÉ EST EFFECTUÉ.

MISE EN GARDE : POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, INSÉREZ À FOND LA LAME LA PLUS LARGE DANS L'ORIFICE LE PLUS LARGE DE LA PRISE.

CET APPAREIL EST CONFORME À LA SECTION 15 DES RÈGLEMENTS DE LA FCC. LE FONCTIONNEMENT EST SOUMIS AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES : (1) CE DISPOSITIF N'EST PAS CENSÉ CAUSER D'INTERFÉRENCES NUISIBLES, ET (2) CE DISPOSITIF DOIT RECEVOIR TOUTE INTERFÉRENCE, Y COMPRIS CELLES POUVANT CAUSER UN FONCTIONNEMENT NON DÉSIRÉ.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et approuvé comme étant conforme aux limites préconisées pour un appareil numérique de la classe B conformément à la section 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une bonne protection contre les interférences nuisibles dans une installation domestique. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut perturber les communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie quant à l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles au niveau de la réception radio ou de la télévision, (ce qui peut être vérifié en l'allumant et en l'éteignant), l'utilisateur doit essayer de remédier au problème en prenant les mesures suivantes :

- Réorientez ou repositionnez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance qui sépare l'appareil du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui utilisé par le récepteur.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/téléviseur expérimenté.
- La plaque signalétique est apposée sous l'appareil.

PARASURTENSEURS : IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UN PARASURTENSEUR POUR LE BRANCHEMENT SUR COURANT ALTERNATIF. LES DÉGÂTS DUS À LA FOUDRE ET AUX SURTENSIONS NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE QUI ACCOMPAGNE CE PRODUIT.

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Lisez ces consignes.
2. Conservez ces consignes.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les consignes.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne bouchez pas les orifices prévus pour la ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, les grilles de chauffage, les cuisinières ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) qui génèrent de la chaleur.
9. Ne supprimez en aucun cas la fonctionnalité de sécurité de la fiche polarisée ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée comporte deux lames avec une plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre a deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche ont été prévues pour votre sécurité. Si vous ne parvenez pas à brancher la fiche fournie dans votre prise, consultez un électricien afin qu'il remplace la prise obsolète.
10. Protégez le cordon d'alimentation pour qu'il ne soit pas piétiné ou pincé en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et à l'endroit où il sort de l'appareil.
11. Utilisez uniquement les fixations ou les accessoires recommandés par le fabricant.
12. Utilisez uniquement avec un chariot, un pied, un trépied, un support ou une table recommandé(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Si un chariot est utilisé, déplacez prudemment l'ensemble appareil et chariot pour éviter des blessures causées par un basculement.
13. Débranchez cet appareil pendant les orages ou si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une longue période.
14. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire si l'appareil a été endommagé de quelconque manière, par ex. si le câble ou la fiche d'alimentation est abîmé(e), ou du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, ou encore si ce dernier a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou est tombé.
15. AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité. Aucun objet contenant du liquide, comme un vase, ne doit être posé sur l'appareil.
16. La fiche secteur est utilisée comme dispositif de mise hors tension et doit rester aisément accessible et fonctionnelle à tout moment pendant l'utilisation prévue. Pour mettre l'appareil totalement hors tension, retirez complètement la fiche de la prise secteur.
17. MISE EN GARDE : Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion, n'exposez pas les piles à une chaleur intense, par exemple au soleil, au feu ou à d'autres sources de chaleur.

AVERTISSEMENT SUR LES CHARIOTS PORTATIFS (symbole fourni par RETAC)

AC CONNECTION

Insert the small end of the AC adapter into the DC IN 5.9V jack 15 (located on the rear of the unit). Connect the other end to a wall outlet having 100-240V AC, 50/60 Hz.

NOTES:
- Remove both the DC plug and the AC-IN plug to disconnect the AC adapter when not in use.
- Only use the supplied 100-240V AC adapter which has the following specs: DC5.9V, 2A.

BATTERY INSTALLATION

The battery compartment is located on the rear of the unit.
1. Remove the battery door screw and then take off the Battery Compartment door 11 by pressing in on the tab and removing the door.
2. Insert two (2) AAA size batteries into the battery compartment as shown to the right. Be sure to observe the polarity markings which are engraved inside the battery compartment. If the batteries are inserted incorrectly, the unit will not operate.
3. Replace the battery compartment door and screw.

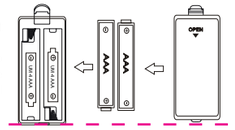

NOTE: Batteries will backup the Clock only.

BATTERY PRECAUTIONS

Follow these precautions when using batteries in this device:
1. Warning – Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
2. Use only the size and type of batteries specified.
3. Be sure to follow the correct polarity when installing the batteries as indicated in the battery compartment. A reversed battery may cause damage to the device.
4. Do not mix different types of batteries together (e.g. Alkaline, Rechargeable and Carbon-zinc) or old batteries with fresh ones.
5. If the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
6. Do not try to recharge a battery not intended to be recharged; it can overheat and rupture. (Follow battery manufacturer's directions.)
7. Remove batteries promptly if consumed.
8. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.

LOCATION OF CONTROLS

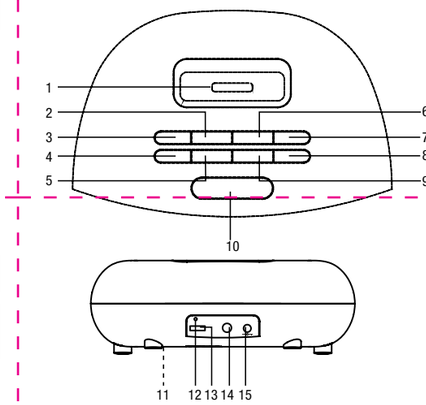

1. iPod or iPhone Device Dock with Connector
2. SYNC/PRESET Button
3. MEMORY/SET Button
4. Tune/Skip/Search ⏮ Button
5. Play/Pause ⏯ Button
6. VOLUME –/ALARM 1 Button
7. VOLUME +/ALARM 2 Button
8. POWER/FUNCTION Button
9. Tune/Skip/Search ⏭ Button
10. SNOOZE/SLEEP/DIMMER Button
11. Battery Compartment (Rear of unit) **(BATTERY COVER PART NO. 3401IP06BR35*)**
12. FM Antenna Wire
13. USB Jack (DC 5V, 1A)
14. AUX IN Jack
15. DC IN 5.9V Jack (**AC ADAPTER PART NO. 218JK0518Z01*)**

*** Consumer Replaceable Part (See end of guide to order.)**

OPERATION

Aux In Jack (Rear of Unit)
Insert one end of an audio cable (not included) into the LINE OUT jack on your external audio unit and the other end into the AUX IN jack 14 on the rear of this unit. To listen to the external audio unit, turn this unit on using the POWER/FUNCTION button 8, and turn on the external unit as well. Repeatedly press the POWER/FUNCTION button 8 to select Aux In mode; "AU" will briefly appear in the display. The external audio unit's output sound will be heard through this unit's speakers.

To set or reset the actual time:
1. Press and hold the POWER/FUNCTION button 8 until "OFF" appears in the display to turn the unit off. Then press **and hold** the SNOOZE/SLEEP/DIMMER button 10 until "12H" blinks in the display.
2. Set the unit to standard 12 hour time or 24 hour (military) time using the Tune/Skip/Search ⏮ 4 or ⏭ 9 button. After a few seconds, the display will show the time. Then press and hold the MEMORY/SET button 3; the hours will blink.
3. Set the current hour using the Tune/Skip/Search ⏮ 4 or ⏭ 9 button. If set to 12 Hour clock, make sure the PM indicator is lit if time is PM and not lit if it is AM. Then press the MEMORY/SET button 3 again; the minutes will blink.
4. Set the current minutes using the Tune/Skip/Search ⏮ 4 or ⏭ 9 button. Then press the MEMORY/SET button again 3; the time will be set.

To sync the iPod or iPhone device's time to this unit's time (will sync within 59 seconds):
With this unit's power **off,** connect an iPod or iPhone device by gently sliding it onto the dock. With the iPod or iPhone device **off**, press the SYNC/PRESET button 2 until the current time appears in the display. The time will then be synced.

NOTES:
- The Set Time/Sync button will not set the alarm.
- SYNC function is only supported with the iPod and iPhone models listed under the Specifications and Compatibility section in the next column on right.

To set the alarm(s):
With the power **off**, you can set the alarm times as follows:
1. Press **and hold** the desired VOLUME –/ALARM 1 6 or VOLUME +/ALARM 2 7 button until the alarm hour blinks.
2. Set the alarm hour using the Tune/Skip/Search ⏮ 4 or ⏭ 9 button. If set to 12 Hour clock, make sure the PM indicator is lit if time is PM and not lit if it is AM. Then press the VOLUME –/ALARM 1 6 or VOLUME +/ALARM 2 7 button again; the alarm minutes will blink.
3. Set the alarm minutes using the Tune/Skip/Search ⏮ 4 or ⏭ 9 button. Then press the VOLUME –/ALARM 1 6 or VOLUME +/ALARM 2 7 button again.

OPERATION (CONTINUED)

4. Set the desired source to wake to (**b** = Wake to Buzzer, **I** = Wake to iPod/iPhone and **F** = Wake to FM Radio) using the Tune/Skip/Search ⏮ 4 or ⏭ 9 button. Then press the VOLUME –/ALARM 1 6 or VOLUME +/ALARM 2 7 button again; the volume level will blink.
5. Set the volume using the Tune/Skip/Search ⏮ 4 or ⏭ 9 button. Then press the VOLUME –/ALARM 1 6 or VOLUME +/ALARM 2 7 button again and the alarm will be set. The respective alarm icon will appear in the display to indicate it is activated.

NOTES:
- If radio is selected, the last frequency will be tuned.
- If you select iPod, the iPod or iPhone device must be inserted and turned on.
- While the unit is **off**, press the VOLUME –/ALARM 1 6 or VOLUME +/ALARM 2 7 button to activate (the indicator will light) or deactivate (the indicator will turn off) the respective alarm.

To turn the alarm off:
To turn the alarm off, press the POWER/FUNCTION button 8. The alarm will turn off, but will remain set for the next day. To turn the alarm off so it will not sound the next day, press the VOLUME –/ALARM 1 6 or VOLUME +/ALARM 2 7 button so the alarm indicator disappears from the display.

Snooze:
While the alarm is sounding, press the SNOOZE/SLEEP/DIMMER button 10; the alarm indicator will blink. The alarm will turn back on automatically nine minutes later. If desired, press the SNOOZE/SLEEP/DIMMER button 10 again for another nine minutes after the original Snooze time has been reached. You may repeat this process. To cancel the Snooze function, press the POWER/FUNCTION 8 button.

Sleep:
With the unit on and set to the desired source and volume, press the SNOOZE/SLEEP/DIMMER button 10; "90" will show in the display, which indicates the unit will turn off after 90 minutes. Repeatedly press the SNOOZE/SLEEP/DIMMER button 10 to select the Sleep time, 10 to 90 minutes in 10 minute increments. After a couple seconds, the Sleep time will disappear from the display.
NOTE: To cancel the Sleep function, press and hold the POWER/FUNCTION button 8.

Using an iPod or iPhone Device with this Unit
With an iPod or iPhone device connected, if this unit is not already on, turn this unit on by pressing the POWER/FUNCTION button 8. Repeatedly press the POWER/FUNCTION button 8 to select iPod or iPhone device mode; "iPod" will appear in the display.
You can operate the iPod or iPhone device using its own controls, as per its owner's manual, or you can use the controls on this unit to operate the iPod or iPhone device.
To play/pause the iPod/iPhone device:
Press the Play/Pause ⏯ button 5 to start playback on your iPod or iPhone device. Press again to pause playback; press yet again to resume playback.
To skip forward or backward on the iPod device: Press the Tune/Skip/Search ⏮ 4 or ⏭ 9 button to skip to the beginning of the current track, previous or next track.
To search forward or backward on the iPod device: Press **and hold** the Tune/Skip/Search ⏮ 4 or ⏭ 9 button to search within the currently-playing track.
To adjust the main volume: Press the VOLUME –/ALARM 1 6 or VOLUME +/ALARM 2 7 button to increase or decrease the volume.
To turn the unit off: To turn this unit off, press and hold the POWER/FUNCTION button 8.
NOTES:
- The device will charge when connected to the dock.
- Playback will be paused when receiving an incoming call and resume when the call has finished.

Using the FM Radio
Turn this unit on by pressing the POWER/FUNCTION button 8.
Repeatedly press the POWER/FUNCTION button 8 to select Radio mode; a frequency will appear in the display.
Repeatedly press the Tune/Skip/Search ⏮ 4 or ⏭ 9 button to manually advance the frequency up or down until the desired frequency is playing.
For auto tuning, press **and hold** the Tune/Skip/Search ⏮ 4 or ⏭ 9 button until the frequency starts to scan, then release; the tuner will search and then stop on the next strong station it finds. Repeat this step until the desired frequency appears in the display.
To adjust the main volume: Press the VOLUME –/ALARM 1 6 or VOLUME +/ALARM 2 7 button to increase or decrease the volume.
To turn the unit off: To turn this unit off, press and hold the POWER/FUNCTION button 8.
Antenna: Unwrap and fully extend the FM Antenna for best FM reception.
To set the FM presets:
Set up to 20 presets as follows:
1. Select the desired radio station as shown in the previous section.
2. Press the MEMORY/SET 3 button, "P01" (preset number) will blink in the display.
3. Select a preset (P1-P20) using the Tune/Skip/Search ⏮ 4 or ⏭ 9 button, then press the MEMORY/SET 3 button and it will be set.
4. Repeat steps to store up to 20 presets.

To recall a preset, press the SYNC/PRESET 2 button, then select the desired preset to recall using the Tune/Skip/Search ⏮ 4 or ⏭ 9 button.

Charging an External Device:
You can charge an external device other than the one connected in the dock as follows:
Connect the external device to this unit's USB jack and the external device's battery will charge. The external device will charge whether this unit is on or off.

Dimmer: With this unit's power off, press the SNOOZE/SLEEP/DIMMER button 10 to dim the display.

SPECIFICATIONS AND COMPATIBILITY

GENERAL:

Power Source ..... DC 5.9V, 2A Adapter (Center Positive)	Output Power..... 2 x 0.9 W
Speaker ..... 2 x 4 ohm	Weight .. .. 0.64 lbs
Dimensions ..... 7.48 x 4.83 x 2.44 inches	Specifications are subject to change without notice.

Made for iPod iPhone

Made for iPod touch (2nd, 3rd and 4th generation), iPod classic, iPod nano (3rd, 4th, 5th and 6th generation), iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS and iPhone 3G.
"Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Imation Enterprises Corp.
1 Imation Way, Oakdale, MN 55128-3414 USA
© Imation Corp. www.memorex.com
Memorex and the Memorex logo are trademarks of Imation Corp and its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

For additional setup, operating assistance or an electronic version of this user manual, please visit www.memorex.com
For consumer replaceable part(s), verify part number(s) then contact our parts and accessory fulfillment center at: 1-800-379-8439

memorex

Para mesa de noche

Reloj despertador

Te despertaré como desees

Guía del usuario
Lea estas instrucciones de forma completa antes de operar este producto

memorex.com
MA4324

CONEXIÓN DE CA

Inserte el extremo pequeño del adaptador de CA en el enchufe de entrada de CC de 5,9 V 15 (ubicado en la parte trasera de la unidad). Conecte el otro extremo a un enchufe de pared de 100-240 V CA, 50/60 Hz.

NOTAS:
- Para desconectar el adaptador de CA cuando no está en uso, retire el conector de CC y el conector de entrada de CA.
- Utilice solo el adaptador de 100-240 V de CA suministrado, que posee las siguientes especificaciones: CC 5,9 V, 2 A.

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

El compartimiento de las baterías se ubica en la parte posterior de la unidad.

1. Retire el tornillo de la cubierta del compartimiento de las baterías y luego retire la cubierta del compartimiento de las baterías 11 presionando sobre la pestaña y quitando la cubierta.
2. Coloque dos (2) baterías AAA en el compartimiento de las baterías, como se muestra a la derecha. Asegúrese de observar las marcas de polaridad que están grabadas en el interior del compartimiento de las baterías. Si las baterías se colocan de forma incorrecta, la unidad no funcionará.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las baterías y el tornillo.

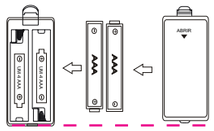

NOTA: Las baterías alimentan solo el reloj.

PRECAUCIONES SOBRE LAS BATERÍAS

Siga estas precauciones cuando utilice baterías en este dispositivo:
1. Precaución: Peligro de explosión si las baterías se colocan incorrectamente. Reemplácelas solamente con baterías iguales o de tipo equivalente.
2. Utilice solo el tipo y tamaño de baterías especificados.
3. Asegúrese de mantener la polaridad correcta cuando instale las baterías, según se indica en el compartimiento de las baterías. Si la batería se coloca al revés, puede causar daños en el dispositivo.
4. No mezcle distintos tipos de baterías (por ejemplo, alcalinas, recargables o de carbono zinc) ni baterías viejas con nuevas.
5. Si el dispositivo no va a utilizarse durante un período de tiempo largo, extraiga las baterías para evitar daños o lesiones por posibles fugas de las baterías.
6. No intente recargar una batería no destinada a ser recargada; puede calentarse en exceso y romperse. (Siga las indicaciones del fabricante de baterías).
7. Extraiga las baterías correctamente si están agotadas.
8. Limpie los contactos de las baterías y del dispositivo antes de instalar las baterías.

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

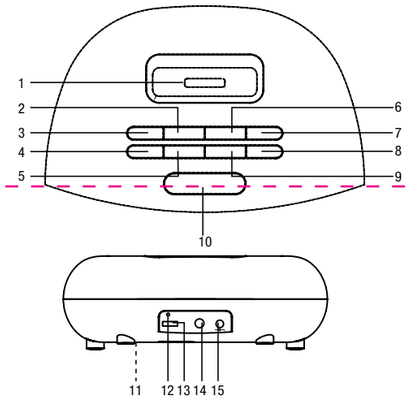

1. Plataforma de dispositivos iPod o iPhone con Conector
2. Botón SYNC/PRESET (SINCRONIZAR/ SINTONÍAS PRECONFIGURADAS)
3. Botón MEMORY/SET (MEMORIA/ CONFIGURAR)
4. Botón Tune/Skip/Search (Sintonizar/Saltar/ Buscar) ⏮
5. Botón Play/Pause (Reproducir/Pausa) ⏯ Botón
6. Botón VOLUME -/ALARM 1 (VOLUMEN –/ ALARMA 1)
7. Botón VOLUME +/ALARM 2 (VOLUMEN +/ ALARMA 2)
8. Botón POWER/FUNCTION (ENCENDIDO/ FUNCIÓN)
9. Botón Tune/Skip/Search (Sintonizar/Saltar/ Buscar) ⏭ Botón
10. Botón SNOOZE/SLEEP/DIMMER (TEMPORIZADOR/APAGADO/ATENUADOR)
11. Compartimiento de las baterías (Parte posterior de la unidad) **(CUBIERTA DEL COMPARTIMIENTO DE LAS BATERÍAS N.° DE PIEZA: 3401IP06BR35*)**
12. Antena FM
13. Enchufe USB (CC 5 V, 1 A)
14. Enchufe de entrada auxiliar
15. Enchufe de entrada CC 5,9 V **(ADAPTADOR CA N.° DE PIEZA 218JK0518Z01*)**

*** Esta pieza puede ser reemplazada por el consumidor (Consulte el final de la guía para realizar su pedido).**

FUNCIONAMIENTO

Enchufe de entrada auxiliar (parte trasera de la unidad)
Inserte un extremo del cable de audio (que no se incluye) en el enchufe LINE OUT (SALIDA DE LÍNEA) del equipo de audio externo, y el otro extremo en el enchufe AUX IN (ENTRADA AUXILIAR) 14 de la parte trasera de la unidad. Para escuchar el equipo de audio externo, encienda esta unidad mediante el botón POWER/FUNCTION (ENCENDIDO/FUNCIÓN) 8, y encienda también el equipo externo. Presione repetidamente el botón POWER/FUNCTION (ENCENDIDO/FUNCIÓN) 8 para seleccionar el modo Aux In (Entrada auxiliar); "AU" (Auxiliar) aparecerá brevemente en la pantalla. El sonido de salida de la unidad de audio externa se escuchará a través de los altavoces de esta unidad.

Para configurar o restablecer la hora actual:
1. Presione y mantenga presionado el botón POWER/FUNCTION (ENCENDIDO/FUNCIÓN) 8 hasta que aparezca "OFF" ("APAGADO") en la pantalla para apagar la unidad. Luego presione **y mantenga presionado** el botón SNOOZE/SLEEP/DIMMER (TEMPORIZADOR/ APAGADO/ATENUADOR) 10 hasta que "12H" parpadee en la pantalla.
2. Configure la unidad al formato estándar de 12 horas o al formato de 24 horas (formato militar) mediante el botón Tune/Skip/Search (Sintonizar/Saltar/Buscar) ⏮ 4 o ⏭ 9. Después de unos segundos, la pantalla mostrará la hora. Luego presione y mantenga presionado el botón MEMORY/SET (MEMORIA/CONFIGURAR) 3; las horas parpadearán.
3. Configure la hora actual usando el botón Tune/Skip/Search (Sintonizar/Saltar/Buscar) ⏮ 4 o ⏭ 9. Si se configuró a un formato de reloj de 12 horas, asegúrese de que el indicador PM esté encendido si la hora es PM y no esté encendido si la hora es AM. Luego presione el botón MEMORY/SET (MEMORIA/CONFIGURAR) 3 nuevamente; los minutos parpadearán.
4. Configure los minutos actuales usando el botón Tune/Skip/Search (Sintonizar/Saltar/Buscar) ⏮ 4 o ⏭ 9. Luego presione el botón MEMORY/SET (MEMORIA/CONFIGURAR) nuevamente 3; la hora estará configurada.

Para sincronizar con la hora de un dispositivo iPod o con la hora de esta unidad (se sincronizará dentro de 59 segundos):
Con esta unidad **apagada,** conecte un dispositivo iPod o iPhone deslizándolo suavemente en la base. Con el dispositivo iPod o iPhone **apagado**, presione el botón SYNC/PRESET (SINCRONIZAR/SINTONÍAS PRECONFIGURADAS) 2 hasta que la hora actual aparezca en la pantalla. Se sincronizará la hora.

NOTAS:
- El botón Set Time/Sync (Configurar hora/sincronizar) no configurará la alarma.
- La función SYNC (SINCRONIZAR) solo es compatible con modelos de iPod e iPhone enumerados en la sección Especificaciones y compatibilidad en la columna siguiente a la derecha.

Para configurar la(s) alarma(s):
Con la unidad **apagada**, puede configurar las horas de alarma de la siguiente manera:
1. Presione **y mantenga presionado** el botón deseado VOLUME –/ALARM 1 (VOLUMEN –/ALARMA 1) 6 o VOLUME +/ALARM 2 (VOLUMEN +/ALARMA 2) 7 hasta que parpadee la hora de la alarma.
2. Configure la hora de la alarma usando el botón Tune/Skip/Search (Sintonizar/Saltar/Buscar) ⏮ 4 o ⏭ 9. Si se configuró a un formato de reloj de 12 horas, asegúrese de que el indicador PM esté encendido si la hora es PM y no esté encendido si la hora es AM. Luego presione nuevamente el botón VOLUME -/ALARM 1 (VOLUMEN –/ALARMA 1) 6 o VOLUME +/ALARM 2 (VOLUMEN +/ ALARMA 2) 7; los minutos de la alarma parpadearán.
3. Configure los minutos de la alarma usando el botón Tune/Skip/Search (Sintonizar/Saltar/Buscar) ⏮ 4 o ⏭ 9. Luego presione nuevamente el botón VOLUME –/ALARM 1 (VOLUMEN –/ALARMA 1) 6 o VOLUME +/ALARM 2 (VOLUMEN +/ALARMA 2) 7.

FUNCIONAMIENTO (CONTINUACIÓN)

4. Configure la fuente deseada para despertarse (**b** = Despertarse con el zumbador, **I** = Despertarse con el iPod/iPhone y **F** = Despertarse con la radio FM) usando el botón Tune/Skip/Search (Sintonizar/Saltar/Buscar) ⏮ 4 o ⏭ 9. Luego presione nuevamente el botón VOLUME –/ALARM 1 (VOLUMEN –/ALARMA 1) 6 o VOLUME +/ALARM 2 (VOLUMEN +/ALARMA 2) 7; el nivel de volumen parpadeará.
5. Configure el volumen usando el botón Tune/Skip/Search (Sintonizar/Saltar/Buscar) ⏮ 4 o ⏭ 9. Luego presione nuevamente el botón VOLUME –/ALARM 1 (VOLUMEN –/ALARMA 1) 6 o VOLUME +/ALARM 2 (VOLUMEN +/ALARMA 2) 7 y la alarma quedará configurada. El ícono de la alarma correspondiente aparecerá en la pantalla para indicar que está activada.

NOTAS:
- Si selecciona la radio, se sintonizará la última frecuencia.
- Si selecciona iPod, debe insertar y encender el iPod o iPhone.
- Mientras la unidad está **apagada**, presione el botón VOLUME –/ALARM 1 (VOLUMEN –/ALARMA 1) 6 o VOLUME +/ALARM 2 (VOLUMEN +/ALARMA 2) 7 para activar (el indicador se encenderá) o desactivar (el indicador se apagará) la alarma respectiva.

Para apagar la alarma:
Para apagar la alarma, presione el botón POWER/FUNCTION (ENCENDIDO/FUNCIÓN) 8. La alarma se desactivará, pero permanecerá configurada para el día siguiente. Para desactivar la alarma para que no suene al día siguiente, presione el botón VOLUME –/ALARM 1 (VOLUMEN –/ALARMA 1) 6 o VOLUME +/ALARM 2 (VOLUMEN +/ALARMA 2) 7 de tal forma que el indicador de la alarma desaparezca de la pantalla.

Snooze (Temporizador):
Mientras la alarma está sonando, presione el botón SNOOZE/SLEEP/DIMMER (TEMPORIZADOR/APAGADO/ATENUADOR) 10; el indicador de la alarma parpadeará. La alarma se volverá a encender automáticamente nueve minutos después. Si lo desea, presione nuevamente el botón SNOOZE/SLEEP/DIMMER (TEMPORIZADOR/APAGADO/ATENUADOR) 10 después de que se haya alcanzado el tiempo del Temporizador original para que la alarma suene nueve minutos después. Este proceso puede repetirse. Para cancelar la función Snooze (Temporizador), presione el botón POWER/FUNCTION (ENCENDIDO/FUNCIÓN) 8.

Sleep (Apagado):
Con la unidad encendida y configurada a la fuente y volumen deseado, presione el botón SNOOZE/SLEEP/DIMMER (TEMPORIZADOR/ APAGADO/ATENUADOR) 10; aparecerá "90" en la pantalla, lo que indica que la unidad se apagará después de 90 minutos. Presione repetidamente el botón SNOOZE/SLEEP/DIMMER (TEMPORIZADOR/APAGADO/ATENUADOR) 10 para seleccionar el tiempo de Apagado automático, de 10 a 90 minutos en incrementos de 10 minutos. Después de algunos segundos, el tiempo de Apagado automático desaparecerá de la pantalla.
NOTA: Para cancelar la función de Apagado, presione y mantenga presionado el botón POWER/FUNCTION (ENCENDIDO/FUNCIÓN) 8.

Uso de un dispositivo iPod o iPhone con esta unidad
Si hay un dispositivo iPod o iPhone conectado y esta unidad todavía no está encendida, enciéndala presionando el botón POWER/ FUNCTION (ENCENDIDO/FUNCIÓN) 8. Presione varias veces el botón POWER/FUNCTION (ENCENDIDO/FUNCIÓN) 8 para seleccionar el modo de dispositivo iPod o iPhone; aparecerá "iPod" en la pantalla.
Puede hacer funcionar el iPod/iPhone utilizando sus propios controles, como lo indica el manual del propietario, o bien puede utilizar los controles de esta unidad para operar el dispositivo iPod o iPhone.
Para reproducir o pausar el dispositivo iPod/iPhone:
Presione el botón Play/Pause (Reproducir/Pausa) ⏯ 5 para comenzar la reproducción en su dispositivo iPod o iPhone. Presione nuevamente para pausar la reproducción; presione nuevamente para reanudar la reproducción.
Para saltar hacia adelante o atrás en el dispositivo iPod: Presione el botón Tune/Skip/Search (Sintonizar/Saltar/Buscar) ⏮ 4 o ⏭ 9 para saltar hasta el comienzo de la pista actual, la pista anterior o la siguiente.
Para buscar hacia adelante o hacia atrás en el dispositivo iPod: Presione **y mantenga presionado** el botón Tune/Skip/Search (Sintonizar/Saltar/Buscar) ⏮ 4 o ⏭ 9 para buscar dentro de la pista que se está reproduciendo actualmente.
Para ajustar el volumen principal: Presione el botón VOLUME –/ALARM 1 (VOLUMEN –/ALARMA 1) 6 o VOLUME +/ALARM 2 (VOLUMEN +/ALARMA 2) 7 para subir o bajar el volumen.
Para apagar la unidad: Para apagar esta unidad, presione y mantenga presionado el botón POWER/FUNCTION (ENCENDIDO/ FUNCIÓN) 8.

NOTAS:
- El dispositivo se cargará cuando se conecte a la base.
- La reproducción se pausará al recibir una llamada entrante y se reanudará cuando haya finalizado la llamada.

Uso de la radio FM
Encienda la unidad presionando el botón POWER/FUNCTION (ENCENDIDO/FUNCIÓN) 8.
Presione varias veces el botón POWER/FUNCTION (ENCENDIDO/FUNCIÓN) 8 para seleccionar el modo de Radio; aparecerá una frecuencia en la pantalla.
Presione varias veces el botón Tune/Skip/Search (Sintonizar/Saltar/Buscar) ⏮ 4 o ⏭ 9 para avanzar manualmente la frecuencia hacia arriba o hacia abajo hasta que se reproduzca la frecuencia deseada.
Para la sintonización automática, presione **y mantenga presionado** el botón Tune/Skip/Search (Sintonizar/Saltar/Buscar) ⏮ 4 o ⏭ 9 hasta que la frecuencia comience a buscar, luego suelte; el sintonizador buscará y luego se detendrá en la primera estación potente que encuentre. Repita este paso hasta que aparezca la frecuencia deseada en la pantalla.
Para ajustar el volumen principal: Presione el botón VOLUME –/ALARM 1 (VOLUMEN –/ALARMA 1) 6 o VOLUME +/ALARM 2 (VOLUMEN +/ALARMA 2) 7 para subir o bajar el volumen.
Para apagar la unidad: Para apagar esta unidad, presione y mantenga presionado el botón POWER/FUNCTION (ENCENDIDO/ FUNCIÓN) 8.
Antena: Despliegue y extienda totalmente la antena FM para una mejor recepción de FM.
Para configurar las sintonías preconfiguradas de FM:
Configure hasta 20 sintonías preconfiguradas de la siguiente forma:
1. Seleccione la estación de radio deseada como se indicó en la sección anterior.
2. Presione el botón MEMORY/SET (MEMORIA/CONFIGURAR) 3, "P01" (número de sintonía preconfigurada) destellará en la pantalla.
3. Seleccione una sintonía preconfigurada (P1-P20) usando el botón Tune/Skip/Search (Sintonizar/Saltar/Buscar) ⏮ 4 o ⏭ 9, luego presione el botón MEMORY/SET (MEMORIA/CONFIGURAR) 3 y la sintonía quedará preconfigurada.
4. Repita los pasos para almacenar hasta 20 sintonías preconfiguradas.

Para buscar una sintonía preconfigurada, presione el botón SYNC/PRESET (SINCRONIZAR/SINTONÍAS PRECONFIGURADAS) 2, luego seleccione la sintonía preconfigurada deseada a escuchar usando el botón Tune/Skip/Search (Sintonizar/Saltar/Buscar) ⏮ 4 o ⏭ 9.

Carga de un dispositivo externo:
Puede cargar un dispositivo externo que no esté conectado a la base de la siguiente manera:
Conecte el dispositivo externo al enchufe USB de la unidad y se cargará la batería del dispositivo externo. El dispositivo externo se cargará independientemente de si la unidad está encendida o apagada.

Atenuador: Con la unidad apagada, presione el botón SNOOZE/SLEEP/DIMMER (TEMPORIZADOR/APAGADO/ATENUADOR) 10 para atenuar la pantalla.

ESPECIFICACIONES Y COMPATIBILIDAD

GENERAL:

Fuente de alimentación Adaptador de ..... CC de 5,9 V, 2A (centro positivo)	Potencia de salida..... 2 x 0,9 W
Altavoz ..... 2 x 4 ohmios	Peso. ..... 0,64 lb
Dimensiones ..... 7,48 x 4,83 x 2,44 pulgadas (19 x 12,3 x 6,2 centímetros)	Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Hecho para iPod touch (2.ª, 3.ª y 4.ª generación), iPod classic, iPod nano (3.ª, 4.ª, 5.ª y 6.ª generación), iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS y iPhone 3G.
"Hecho para iPod" y "Hecho para iPhone" significan que un accesorio electrónico se diseñó específicamente para conectarse a un iPod o iPhone, respectivamente, y el desarrollador lo certificó para que cumpla con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable por el funcionamiento de este dispositivo o por su cumplimiento con los estándares reglamentarios o de seguridad. Nótese que el uso de este accesorio con un iPod o iPhone puede afectar el desempeño de la conexión inalámbrica.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países.

Imation Enterprises Corp.
1 Imation Way, Oakdale, MN 55128-3414 EE. UU.
© Imation Corp. www.memorex.com
Memorex y el logotipo de Memorex son marcas comerciales de Imation Corp. y sus afiliados. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Para obtener asistencia operativa o de configuración adicional, o una versión electrónica de este manual del usuario, visite www.memorex.com.
En el caso de las piezas que puede reemplazar el consumidor, verifique los números de pieza y luego comuníquese con el centro de distribución de piezas y accesorios llamando al: 1-800-379-8439

memorex

Bedside

Radio-réveil

Vous réveillez comme vous le souhaitez

Guide d'utilisation
Veuillez lire l'ensemble des instructions ci-dessous avant d'utiliser ce produit

memorex.com
MA4324

RACCORDEMENT AU CA

Branchez la petite fiche de l'adaptateur CA à l'entrée d'alimentation CC (DC IN) 5,9 V 15 située à l'arrière de l'appareil. Branchez l'autre extrémité à une prise murale ayant 100-240 V CA, 50/60 Hz.

REMARQUES :
- Retirez les fiches du cordon d'alimentation CC et du module d'entrée CA pour débrancher l'adaptateur CA lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Utilisez uniquement l'adaptateur CA 100-240 V fourni, qui possède les spécifications suivantes : CC5,9 V, 2A.

MISE EN PLACE DES PILES

Le compartiment de piles est situé à l'arrière de l'appareil.

1. Retirez la vis du couvercle, puis ôtez le couvercle 11 en appuyant sur la languette et en le soulevant.
2. Insérez deux (2) piles AAA dans le compartiment de piles, comme indiqué à droite. Positionnez les piles de manière à respecter les polarités indiquées à l'intérieur du compartiment de piles. L'appareil ne fonctionnera pas si les piles sont insérées incorrectement.
3. Replacez le couvercle et la vis.

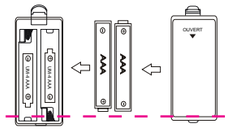

REMARQUE : Les piles servent d'alimentation d'appoint pour l'horloge uniquement.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVEC LES PILES

Prenez les précautions suivantes lorsque vous utilisez des piles avec cet appareil :
1. Avertissement – Danger d'explosion si les piles sont remplacées de manière inadéquate. Remplacez toujours les piles avec des piles de même type ou équivalent.
2. N'utilisez que des piles de format et de type spécifiés dans le présent guide.
3. Assurez-vous de respecter les polarités indiquées dans le compartiment de piles lorsque vous installez les piles. Une pile inversée risque d'endommager l'appareil.
4. N'utilisez pas des piles de types différents en même temps (p. ex. des piles alcalines avec des piles rechargeables ou au carbone zinc) ou des piles usagées avec des piles neuves.
5. Si vous prévoyez ne pas utiliser l'appareil pendant un certain temps, retirez les piles qui s'y trouvent. Cela préviendra les dommages ou blessures attribuables à l'écoulement du liquide contenu dans les piles.
6. N'essayez pas de recharger une pile non conçue pour être rechargée; elle risque de surchauffer et de fendre. (Suivez les directives du fabricant des piles.)
7. Retirez les piles de l'appareil sans tarder lorsque celles-ci sont épuisées.
8. Nettoyez les contacts des piles et ceux dans le compartiment avant d'y mettre les piles.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

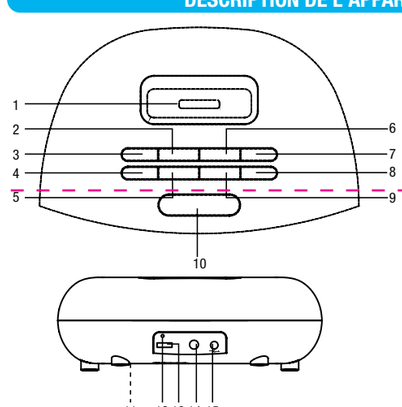

1. iPod ou iPhone station d'accueil avec connecteur
2. Bouton SYNCHRO/PRÉRÉGLAGE
3. Bouton MÉMOIRE/RÉGLAGE
4. Bouton Syntonisation/Saut/Recherche ⏮
5. Lecture/Pause ⏯ bouton
6. Bouton VOLUME –/ALARME 1
7. Bouton VOLUME +/ALARME 2
8. Bouton MARCHE/FONCTION
9. Syntonisation/Saut/Recherche ⏭ bouton
10. Bouton RAPPEL D'ALARME/VEILLE/ ÉCLAIRAGE
11. Compartiment de piles (arrière de l'appareil) **(COUVERCLE DU COMPARTIMENT DE PILES PIÈCE NO 3401IP06BR35*)**
12. Fil d'antenne FM
13. Prise USB (CC 5V, 1A)
14. Prise ENTRÉE AUXILIAIRE
15. Prise ENTRÉE CC 5,9 V **(ADAPTATEUR CC PIÈCE NO. 218JK0518Z01*)**

*** Pièce à changer par l'utilisateur (Voir marche à suivre pour commander à la fin du guide.)**

FONCTIONNEMENT

Prise entrée auxiliaire (arrière de l'appareil)
Insérez l'une des extrémités d'un câble audio (non fourni) dans la prise LINE OUT de votre appareil audio externe et l'autre dans la prise ENTRÉE AUX 14 à l'arrière de cet appareil. Pour écouter le son de l'appareil audio externe, allumez cet appareil en appuyant le bouton MARCHE/FONCTION 8, puis allumez également l'appareil externe. Appuyez plusieurs fois sur le bouton MARCHE/FONCTION 8 pour sélectionner le mode ENTRÉE AUX; « AU » apparaîtra brièvement à l'écran. Le son de l'appareil audio externe sera diffusé à travers les haut-parleurs de cet appareil.

Réglage de l'horloge :
1. Appuyez sur et maintenez enfoncé le bouton MARCHE/FONCTION 8 jusqu'à ce qu' « ARRÊT » apparaisse à l'écran, pour éteindre l'appareil. Ensuite, appuyez sur et **maintenez enfoncé** le bouton RAPPEL D'ALARME/VEILLE/ÉCLAIRAGE 10 jusqu'à ce que « 12 h » clignote à l'écran.
2. Réglez l'heure de l'appareil en mode 12 ou 24 heures (normal ou militaire) en utilisant le bouton Syntonisation/Saut/ Recherche ⏮ 4 ou ⏭ le bouton 9 . Après quelques secondes, l'heure s'affichera à l'écran. Ensuite, appuyez sur et maintenez enfoncé le bouton MÉMOIRE/RÉGLAGE 3; les heures clignoteront.
3. Réglez l'heure en utilisant le bouton Syntonisation/Saut/Recherche ⏮ 4 ou ⏭ le bouton 9. Si l'horloge est réglée en 12 heures (normal), assurez-vous que l'indicateur PM est allumé si c'est l'après-midi et que AM est éteint. Ensuite, appuyez de nouveau sur le bouton MÉMOIRE/RÉGLAGE 3; les minutes clignoteront.
4. Réglez les minutes en utilisant le bouton Syntonisation/Saut/Recherche ⏮ 4 ou ⏭ le bouton 9. Ensuite, appuyez de nouveau sur le bouton MÉMOIRE/RÉGLAGE 3; l'heure sera réglée.

Synchronisation de l'heure d'un appareil iPod ou iPhone à cet appareil (se synchronise dans les 59 secondes) : éteignez cet appareil puis branchez un iPod ou un iPhone en le faisant doucement glisser dans la station d'accueil. **Éteignez** l'appareil iPod ou iPhone et appuyez ensuite sur le bouton SYNCHRO/PRÉRÉGLAGE 2 jusqu'à l'heure actuelle s'affiche à l'écran. L'heure sera alors synchronisée.

REMARQUES :
- Le bouton Réglage heure/Synchro ne réglera pas l'alarme.
- La fonction SYNCHRO est prise en charge uniquement avec les modèles iPod et iPhone énumérés dans la partie Spécifications et compatibilité, dans la colonne suivante sur la droite.

Réglage d'alarme(s) :
Lorsque l'appareil est **éteint**, procédez comme suit pour régler l'alarme :
1. Appuyez sur **et maintenez enfoncé** le bouton VOLUME–/ALARME 1 6 ou VOLUME +/ALARME 2 7 jusqu'à ce que l'heure de l'alarme clignote.
2. Réglez l'heure de l'alarme en utilisant le bouton Syntonisation/Saut/Recherche ⏮ 4 ou ⏭ le bouton 9. Si l'horloge est réglée en 12 heures (normal), assurez-vous que l'indicateur PM est allumé si c'est l'après-midi et que AM est éteint. Puis appuyez de nouveau sur le bouton VOLUME –/ALARME 6 ou VOLUME +/ALARME 2 7; les minutes de l'alarme clignoteront.
3. Réglez les minutes de l'alarme en utilisant le bouton Syntonisation/Saut/Recherche ⏮ 4 ou ⏭ le bouton 9. Puis appuyez de nouveau sur le bouton VOLUME –/ALARME 6 ou VOLUME +/ALARME 2 7.

FONCTIONNEMENT (SUITE)

4. Définissez la source sonore du réveil (**b** = Réveil à avertisseur sonore, **I** = Réveil à iPod/iPhone et **F** = Réveil à radio FM) en utilisant le bouton Syntonisation/Saut/Recherche ⏮ 4 ou ⏭ le bouton 9. Puis appuyez de nouveau sur le bouton VOLUME –/ALARME 6 ou VOLUME +/ALARME 2 7; le niveau du volume clignotera.
5. Réglez le volume en utilisant le bouton Syntonisation/Saut/Recherche ⏮ 4 ou ⏭ le bouton 9. Puis appuyez de nouveau sur le bouton VOLUME –/ALARME 6 ou VOLUME +/ALARME 2 7. L'alarme sera alors réglée. L'icône d'alarme correspondante apparaîtra à l'écran pour confirmer son activation.

REMARQUES :
- Si la radio est sélectionnée, la dernière station syntonisée servira d'alarme.
- Si vous sélectionnez iPod, l'appareil iPod ou iPhone doit être inséré et allumé.
- Alors que l'appareil est **éteint**, appuyez sur le bouton VOLUME –/ALARME 1 6 ou VOLUME +/ALARME 2 7 pour activer (l'indicateur s'allumera) ou désactiver (l'indicateur s'éteindra) l'alarme correspondante.

Arrêt de l'alarme :
Pour éteindre l'alarme, appuyez sur le bouton MARCHE/FONCTION 8. L'alarme s'arrêtera mais elle demeurera réglée pour le lendemain. Pour éteindre l'alarme de façon à ce qu'elle ne sonne pas le lendemain, appuyez sur VOLUME –/ALARME 1 6 ou VOLUME +/ALARME 2 7 pour que l'indicateur d'alarme disparaisse de l'écran.

Rappel d'alarme :
Une fois que l'alarme s'est déclenchée, appuyez sur le bouton RAPPEL D'ALARME/VEILLE/ÉCLAIRAGE 10; l'indicateur d'alarme clignotera. L'alarme s'arrêtera et se déclenchera de nouveau automatiquement neuf minutes plus tard. Si vous le désirez, appuyez de nouveau sur le bouton RAPPEL D'ALARME/VEILLE/ÉCLAIRAGE 10 pour profiter d'un autre répit de neuf minutes après le premier rappel d'alarme. Vous pouvez répéter cette procédure plusieurs fois. Pour annuler la fonction Rappel d'alarme, appuyez sur le bouton MARCHE/FONCTION 8.

Minuterie veille :
Une fois l'appareil en marche et réglé à la source et au volume souhaités, appuyez sur le bouton RAPPEL D'ALARME/VEILLE/ ÉCLAIRAGE 10; « 90 » s'affichera à l'écran, ce qui indique que l'appareil s'éteint après 90 minutes. Appuyez plusieurs fois sur le bouton RAPPEL D'ALARME/VEILLE/ÉCLAIRAGE 10 pour sélectionner le temps de mise en veille, de 10 à 90 minutes par paliers de 10 minutes. Quelques secondes plus tard, la durée à laquelle la minuterie veille a été réglée disparaîtra de l'affichage.
REMARQUE : Pour annuler la fonction de veille, appuyez sur et maintenez enfoncé le bouton MARCHE/FONCTION 8.

Utilisation d'un périphérique iPod ou iPhone avec cet appareil
Avec l'appareil iPod ou iPhone branché, allumez cet appareil s'il est éteint, en appuyant sur le bouton MARCHE/FONCTION 8. Appuyez plusieurs fois sur le bouton MARCHE/FONCTION 8 pour sélectionner le mode iPod ou iPhone; « iPod » apparaîtra à l'écran.
Vous pouvez faire fonctionner l'appareil iPod ou iPhone en utilisant ses propres commandes, selon son mode d'emploi, ou vous pouvez utiliser les commandes de cet appareil.
Lecture/pause de l'appareil iPod/iPhone :
Appuyez sur la touche Lecture/Pause ⏯ bouton 5 pour lancer la lecture sur votre appareil iPod ou iPhone. Appuyez de nouveau pour mettre la lecture en pause; appuyez de nouveau sur la même touche pour poursuivre la lecture.
Pour avancer ou reculer sur l'appareil iPod : 3 Appuyez sur le bouton Syntonisation/Saut/Recherche ⏮ 4 ou ⏭ le bouton 9 pour sauter au début de la piste actuelle, à la piste précédente ou suivante.
Pour effectuer une recherche avant ou arrière sur l'appareil iPod : Appuyez sur **et maintenez enfoncé** le bouton Syntonisation/Saut/Recherche ⏮ 4 ou ⏭ le bouton 9 pour effectuer une recherche dans la piste en cours de lecture.
Réglage du volume principal : Appuyez sur le bouton VOLUME –/ALARME 6 ou VOLUME +/ALARME 2 7 pour baisser ou augmenter le volume.
Fermeture de l'appareil : Pour éteindre cet appareil, appuyez sur et maintenez enfoncé le bouton MARCHE/FONCTION 8.

REMARQUES :
- L'appareil se rechargera lorsqu'il est branché à la station d'accueil.
- La lecture sera mise en pause lorsque vous recevrez un appel entrant puis reprendra lorsque l'appel sera terminé.

Utilisation de la radio FM
Allumez cet appareil en appuyant sur le bouton MARCHE/FONCTION 8.
Appuyez plusieurs fois sur le bouton MARCHE/FONCTION 8 pour sélectionner le mode Radio; une fréquence apparaîtra à l'écran.
Appuyez plusieurs fois sur le bouton Syntonisation/Saut/Recherche ⏮ 4 ou ⏭ le bouton 9 pour avancer manuellement la fréquence vers le haut ou vers le bas jusqu'à la fréquence souhaitée.
Pour la syntonisation automatique, appuyez sur **et maintenez enfoncé** le bouton Syntonisation/Saut/Recherche ⏮ 4 ou ⏭ le bouton 9 jusqu'à ce que la fréquence commence à balayer, puis relâchez; le syntoniseur cherche puis s'arrête automatiquement à la prochaine fréquence puissante qu'il capte. Répétez cette étape jusqu'à ce que la fréquence désirée s'affiche à l'écran.
Réglage du volume principal : Appuyez sur le bouton VOLUME –/ALARME 6 ou VOLUME +/ALARME 2 7 pour baisser ou augmenter le volume.
Fermeture de l'appareil : Pour éteindre cet appareil, appuyez sur et maintenez enfoncé le bouton MARCHE/FONCTION 8.
Antenne : Déballez et étendez l'antenne FM complètement pour obtenir une meilleure réception.
Définition des préréglages FM :
Réglez jusqu'à 20 préréglages comme suit :
1. Sélectionnez la station radio désirée, comme illustré dans la section précédente.
2. Appuyez sur la touche MÉMOIRE/RÉGLAGE 3, « P01 » (numéro de présélection) clignotera à l'écran.
3. Sélectionnez un préréglage (P1 à P20) en utilisant le bouton Syntonisation/Saut/Recherche ⏮ 4 ou ⏭ le bouton 9, puis appuyez sur la touche MÉMOIRE/RÉGLAGE 3 pour l'enregistrer.
4. Répétez les étapes pour mémoriser jusqu'à 20 stations.

Pour rappeler une présélection, appuyez sur le bouton SYNCHRO/PRÉRÉGLAGE 2 puis sélectionnez le préréglage désiré à rappeler à l'aide du bouton Syntonisation/Saut/Recherche ⏮ 4 ou ⏭ le bouton 9.

Chargement d'un appareil externe :
On peut recharger un appareil externe autre que celui relié à la station d'accueil de la manière suivante :
Branchez l'appareil externe à la prise USB de cet appareil pour effectuer le chargement de la batterie de l'appareil externe. Le chargement de l'appareil externe s'effectuera que cet appareil soit en marche ou non.

Intensité d'éclairage : L'appareil éteint, appuyez sur le bouton RAPPEL D'ALARME/VEILLE/ÉCLAIRAGE 10 pour assombrir l'affichage.

SPÉCIFICATIONS ET COMPATIBILITÉ

GÉNÉRAL :

Source d'alimentation ..... adaptateur CC 5,9 V, 2A (centre positif)	Puissance de sortie : ..... 2 x 0,9 W
Haut-parleur ..... 2 x 4 ohms	Poids : ..... 0,29 kg (0,64 lb)
Dimensions ..... 19 cm x 12,3 cm x 6,2 cm (7,48 x 4,83 x 2,44 pouces)	Caractéristiques indiquées sous réserve de modifications.

Conçu pour iPod touch (2e, 3e et 4e génération), iPod classique, iPod Nano (3e, 4e, 5e et 6e génération), iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G.
« Made for iPod » et « Made for iPhone » signifient qu'un accessoire électronique a été conçu pour se raccorder spécifiquement à un iPod ou un iPhone, respectivement, et a été homologué par son concepteur pour répondre aux exigences de rendement d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de ce dispositif ni de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec votre iPod ou iPhone peut influencer les performances sans fil.

iPhone, iPod, iPod classique, iPod Nano et iPod Touch sont des marques déposées d'Apple inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Imation Enterprises Corp.
1 Imation Way, Oakdale, MN 55128-3414 É-U
© Imation Corp. www.memorex.com
Memorex et le logo Memorex sont des marques de commerce d'Imation Corp et de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Pour plus d'information concernant la configuration ou le fonctionnement de l'appareil, ou pour obtenir la version électronique du présent guide d'utilisation, allez à www.memorex.com
Pour commander des pièces de rechange, prenez note des numéros des pièces et appelez notre centre de pièces et accessoires à : 1-800-379-8439